


Textile Stretch Opaque 1100 - 180

Polyester-Gewirke mit leichter Dehnbarkeit. Außerdem ist es sehr leicht, blickdicht, sehr weich und faltenfrei. Geringere Dehnbarkeit in Kettenrichtung ermöglicht einfachere Spannungseinstellungen während des Drucks.

- Anwendung:** Rahmensystem, Kulissen, Stretch-Displays, asymmetrische Strukturen mit leichtem Locken.
- Material:** 100% Polyester.
- Oberfläche:** Matt.
- Druckverfahren:** DyeSub Direct, DyeSub Transfer.

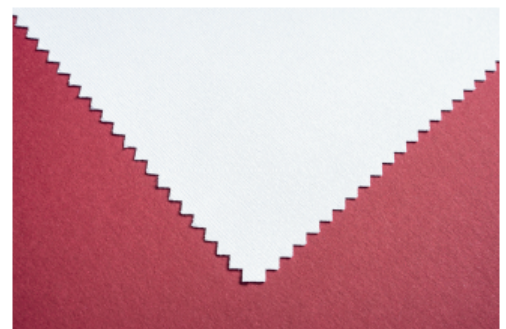

Technische Zielwerte

Eigenschaft	Einheit	Wert	Prüfmethode
Beschichtungsverfahren	N/A	Dip	N/A
Grammatur	g/m ²	180	ISO 3801
Garn dtex	dtex	61x55	ISO 2060
Abschirmrate	%	64	ISO 5/2
Elastizität: Kette/Schuss	%	5 / 18	ISO 13934-1
Schrumpf	%, 210 °C, 30s	<=2	ISO 3759
Schneidverfahren	N/A	Hot	N/A

Druckverfahren

Druckseite	Kompatible Tinten
Außen	Nicht bedruckbar.
Innen	DyeSub Direct, DyeSub Transfer.

Verfügbare Größen

Rollenbreite (mm)	Rollenlänge (m)	Kern (cm)
Bis zu 3200	100	7,6

Informationen zur Palettenverpackung

Art der Verpackung	Rollenlänge (m)	Anzahl der Rollen pro Palette
Karton	N/A	N/A
Pyramide	N/A	N/A
TIDY	100	20

Informationen zur Endbearbeitung und Handhabung

Textile Stretch Opaque 1100 - 180 ist ein elastisches Textil. Daher ist eine gute Kontrolle des Spannungssystems unerlässlich, um gute Druckergebnisse zu erzielen. Wir empfehlen nur Heißschneiden. Der Stoff kann beim Schneiden Gerüche und Rauch aufweisen. Beim Nähen von Textile Stretch Opaque 1100 - 180 ist es ratsam, ein Polyestergerarn mit einem Gewicht von 60-80 zu verwenden, um eine gute Kombination aus Langlebigkeit und Elastizität des Endprodukts zu erzielen. Ein dickeres Garn kann zu voluminösen oder sichtbaren Nähten führen. In der Regel ist es nicht notwendig, das Textil vor dem Auftragen zu waschen. Sollte das Textil jedoch im Laufe der Zeit verunreinigt werden, kann es im Schonwaschgang der Waschmaschine ohne jegliches Waschmittel gewaschen werden. Bügeln bei niedriger Temperatur.

Tipps & Tricks

Textile Stretch Opaque 1100 - 180 ist ein dehnbare Textil. Daher müssen die Spannungseinstellungen der Zuführ- und Aufnahmerollen entsprechend eingestellt werden. Richtlinien hierzu erhalten Sie von Ihrem Druckerhersteller.

Beim Bedrucken von dehnbaren Textilien ist besondere Aufmerksamkeit wichtig. Der Grad der Dehnbarkeit des Textils kann sich während der Länge der Rolle ändern. Es wird daher empfohlen, den Druck nicht unbeaufsichtigt zu lassen und die Einstellungen des Spannungssystems bei Bedarf anzupassen.

Allgemeine Informationen zur Lagerung

Es wird empfohlen, die Medien in der Originalverpackung zu lagern. In kühler (10°C-25°C) und trockener Umgebung (30%-60% der relativen Luftfeuchtigkeit). Vermeiden Sie die Lagerung von Medien in Bereichen, die extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, z. B. in der Nähe von Fenstern oder Türen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit (mehr als 60 % der relativen Luftfeuchtigkeit) kann dazu führen, dass das Medium Feuchtigkeit aufnimmt, was sich auf die Druckqualität auswirken kann.

Wenn Sie vorhaben, längere Zeit nicht auf dem Medium zu drucken, wird immer empfohlen, es dem Drucker zu entnehmen. Die Lagerung unbenutzter Medien im Drucker kann dazu führen, dass er Feuchtigkeit aufnimmt, was sich auf die Druckqualität auswirken kann. Indem Sie das Medium entnehmen und in einer geeigneten Umgebung lagern, können Sie dazu beitragen, dass es seine Qualität beibehält und bei Bedarf einsatzbereit ist.

Druckinformationen

Es ist wichtig, angemessene Temperaturen und Luftfeuchtigkeit in Ihrer Druckumgebung aufrechtzuerhalten, um eine optimale Druckqualität zu gewährleisten. Ein Temperaturbereich von 18-24°C und ein Feuchtigkeitsbereich von 40-60% gelten als ideal für den Großformatdruck. Ein Temperaturbereich von 15-30°C und ein Feuchtigkeitsbereich von 30-70% gelten als kritisch und können möglicherweise die Druckqualität beeinträchtigen.

Verwenden Sie immer die richtigen Einstellungen für das Medium. Die besten Druckergebnisse werden erzielt, wenn ein spezielles Profil für das jeweilige Medium erstellt wird. Wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Stellen Sie sicher, dass das Medium mit dem Drucker und dem Tintentyp kompatibel ist, der verwendet werden soll. Wählen Sie das entsprechende Medienprofil aus. Die Verwendung des richtigen Medienprofils ist unerlässlich, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen **GM Media**-Mitarbeiter, der Ihnen weiterhelfen kann.

Allgemeine Informationen zur Handhabung

Auspacken

Nehmen Sie das Medium vorsichtig aus der Originalverpackung und achten Sie darauf, dass die Ecken und Kanten nicht beschädigt werden. Halten Sie das Medium an den Rändern fest oder tragen Sie Handschuhe, um zu verhindern, dass Haut Öle auf die Oberfläche gelangen.

Prüfung

Untersuchen Sie das Medium auf Anzeichen von Beschädigungen oder Defekten. Dazu gehört auch die Überprüfung der Ecken, Kanten und Oberflächen des Mediums auf Risse, Brüche oder Kratzer. Wenn Schäden oder Defekte festgestellt werden, legen Sie das Medium nicht in den Drucker ein. Legen Sie die beschädigte Ware beiseite und benachrichtigen Sie unseren Kundendienst.

Transportieren/Verbringung

Wenn Sie das Medium zum Drucker transportieren, gehen Sie vorsichtig damit um, um Beschädigungen oder Verformungen zu vermeiden. Dazu gehört, dass das Medium nicht fallen gelassen oder gegen Oberflächen gestoßen wird.

Halten Sie das Medium an den Kanten oder Ecken, um ein Verschmieren oder Zerkratzen der Oberfläche zu vermeiden. Wenn das Medium zu groß ist, um es in der Hand zu tragen, verwenden Sie einen Wagen oder eine andere geeignete Ausrüstung, um es sicher zu transportieren. Bewahren Sie das Medium während des Transports in einer Schutzhülle oder -verpackung auf, um zu verhindern, dass sich Staub oder Schmutz auf der Oberfläche absetzt.